

# もっとおしゃべり 天才オカメインコちゃん

## とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

セット内容	
● 本体	1
● 電池ブタ(足)	1
● 取扱説明書	1

TAKARA  
TOMY  
A.R.T.S

対象年齢  
6才以上

この度は、タカラトミーアーツ「もっとおしゃべり 天才オカメインコちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品と一部異なる場合があります。



### 警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)

●ご使用になる前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●本体に蒸気を当てたり、息を吹き込むことはしないでください。故障の原因になります。●安全のため、分解、改造、ご自身での修理はしないでください。●ライトを覗きこんだり、目を近づけて遊ばないでください。●可動部の隙間などに指などを入れないように注意してください。挟まれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、手に持って振り回すなど乱暴に扱わないでください。●持ち運ぶ際には、落とさないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

【ご使用上の注意】○包装材料は開封後、すぐに捨ててください。

○直射日光に当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041173

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミーアーツ サポート(接客) 本製品のお客様サポートはお客様がご自宅内にて  
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product  
purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お預けの点などがございますら、左記までご連絡ください。

発売元・株式会社 タカラトミーアーツ  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで [www.takaratomy-arts.co.jp](http://www.takaratomy-arts.co.jp)

©T-ARTS MADE IN CHINA

## インコちゃんの特徴

ほっぺ

くちばし

温度・湿度センサー

マイク

スピーカー

タッチセンサー


明るさセンサー

電池ブタ

電池ブタ ロック解除ボタン

### 【操作するときの注意】

頭にセンサーがあります。モードを変えるときや音量調節、インコちゃんを起こすときはしっかりと手で触ってください。

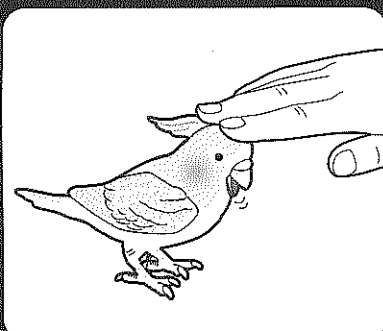

# インコちゃんと遊ぶ前に


遊ぶときには、必ず平らな面に立たせてください。傾斜のある場所では誤作動する場合があります。

インコちゃんを倒したまま遊ばないでください。故障の原因になります。

インコちゃんの足や羽、くちばしに無理な力を加えないでください。故障の原因になる恐れがあります。

# 電池の入れ方と交換方法

「インコちゃん、そろそろ電池を交換したいお年頃!」  
「ギブミー電池ー! 電池を交換してチョーダイ!」

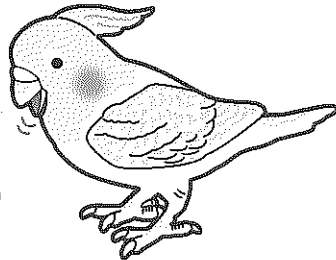


電池寿命: 約1ヶ月半  
※1日約10分程度遊んだ場合  
(使用状況により異なります。)  
単4形アルカリ乾電池2本  
(別売り)使用

このような事を話したり、動きが鈍くなる、ほっぺの光が暗くなったら、電池交換の目安です。新しい単4形アルカリ乾電池2本(別売り)と交換してください。

※充電電池には対応していません。

## 電池ブタの開け方


本体裏面の電池ブタロック解除ボタンを先端の細い棒状のもので押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドし、外してください。

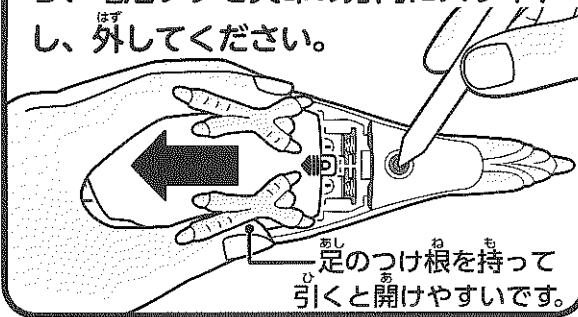

足のつけ根を持って引くと開けやすいです。


## 電池の入れ方

単4形アルカリ乾電池2本を図のようにセットします。電池の+ (プラス・マイナス)の向きを間違えないように注意してください。

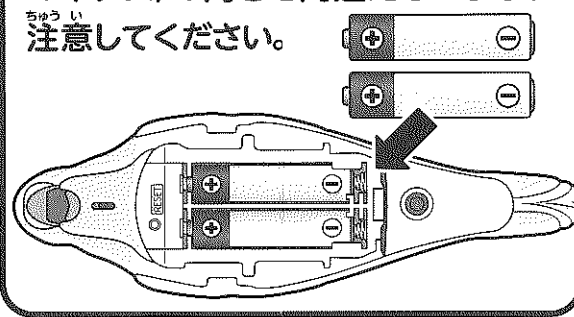


## 電池ブタの閉じ方

電池ブタを矢印の方向にスライドし、戻してください。

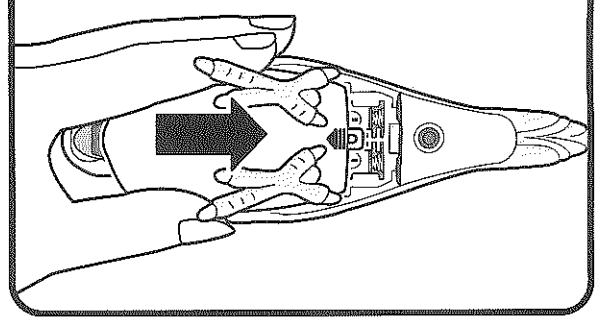

電池が正しくセットされると、インコちゃんが

「そうです!  
私がインコちゃんです!」

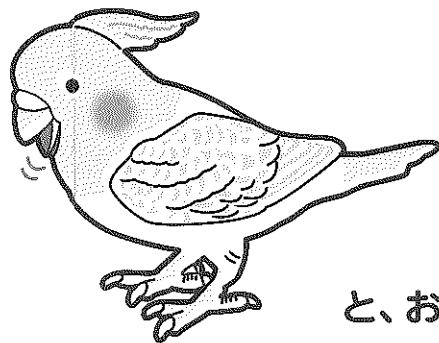


と、おしゃべりを始めます。

# インコちゃんの声が小さい、あるいは大きい場合の変更方法

1 インコちゃんの頭を少し速めに手で5回触ってください。

※インコちゃんが寝ているときは起こしてから操作してください。

5回触る

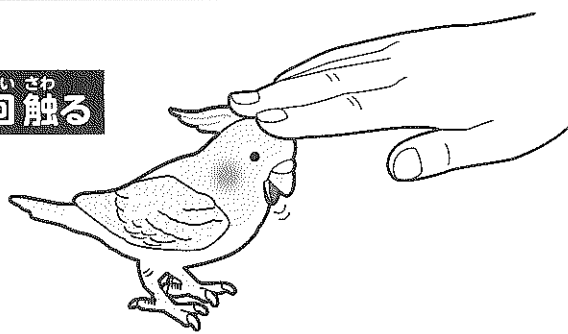


反応しにくいときは、手のひらで触ってください。

2 「インコちゃんの頭をなでると声の大きさを換えられるよ!」とおしゃべりしたら、頭を手で触って音量を変えてください。

1回触る  
大きい声

1回触る  
中くらいの声


1回触る  
小さい声

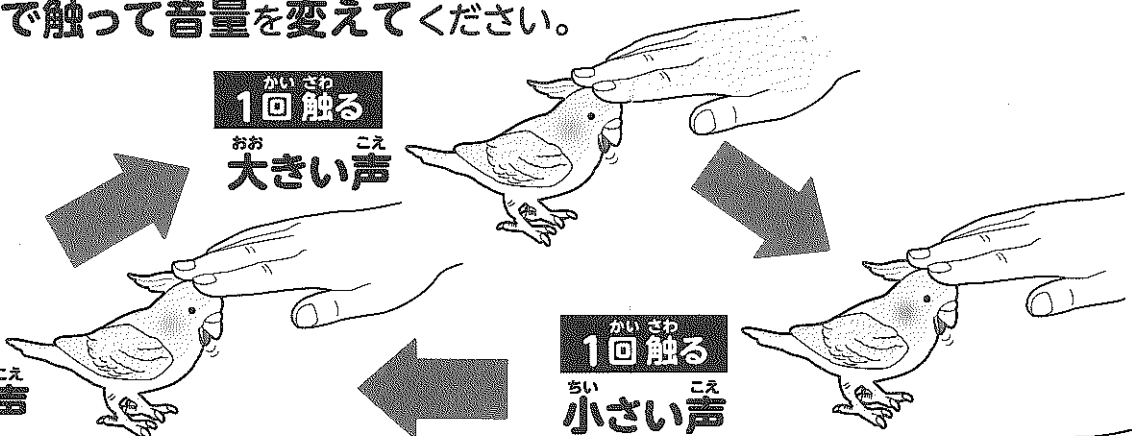

音量を再度、変更したい場合はインコちゃんの頭を手で触ってください。

3 「この音量でいい?」とおしゃべりしたら、頭の上に手をのせて音量を決定してください。

「オッケー!  
音量を変えたよ!」

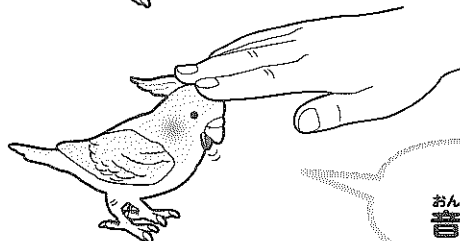


# インコちゃんとの楽しい遊び方

※インコちゃんがおしゃべりをしている最中に、  
頭を手で触ってもモードを変えられません。

## おしゃべりモード

頭を手で  
1回触る

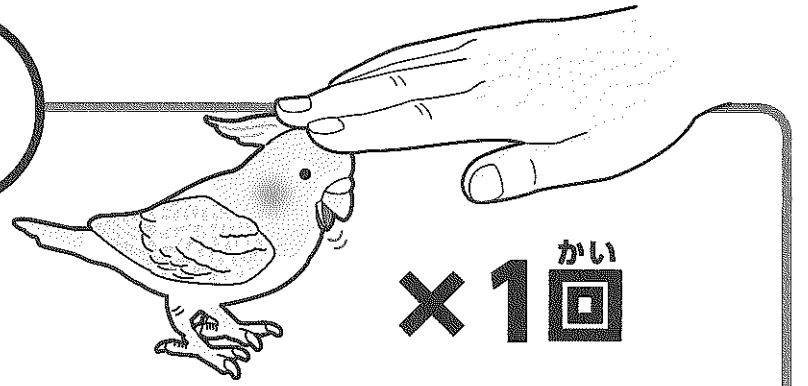

×1回

インコちゃんのおしゃべりを楽しめます。  
頭を触らなくても、気まぐれにおしゃべりします。  
おしゃべりの内容はランダムで変わります。

おしゃべり(ひとりごと)  
約2,300通り

【ミミクリーおしゃべり】 【インコニュース】  
【インコうらない】 【インコ・ザ・ベストテン】  
【心の俳句】 【ダジャレコーナー】

※インコちゃんは、約440語を組み合わせて  
約2,300通りのおしゃべりをします。

温度・湿度に応じたおしゃべり  
約50種

お歌  
10曲

♪あかいくつ  
♪あっちの水  
♪うさぎのダンス  
♪かもめの水兵さん  
♪金太郎  
♪げんこつ山のたぬきさん  
♪静かな湖畔  
♪証城寺の狸囃子  
♪月  
♪桃太郎

ヒーリングバードモード  
10種

🎵小鳥のさえずり  
🎵ウグイスの鳴き声  
🎵カッコウの鳴き声  
🎵フクロウの鳴き声  
🎵カラスの鳴き声  
🎵小川のせせらぎ  
🎵焚き火+BGM  
🎵鈴虫の音  
🎵ヒグラシの音  
🎵波の音

## インコちゃんが「暗いからねてますよ」「お話しするなら明るいところへ連れてって」と話す場合

インコちゃんと遊ぶときは明るいお部屋で遊んでください。

暗い場所では、インコちゃんは眠ってしまい、おしゃべりをしません。

インコちゃんが眠ってしまったら、明るい場所に移動してください。


腰の部分に明るさを感じるセンサーがあります。

その部分に光があたるようにインコちゃんの向きや置く場所を調整してください。


インコちゃんがおしゃべりを始めたら明るさセンサーは正常に動作しています。

暗い場所に戻すとまた眠ってしまい「暗いからねてますよ」「お話しするなら

明るいところへ連れてって」と話し、おしゃべりを楽しむことができません。ご注意ください。

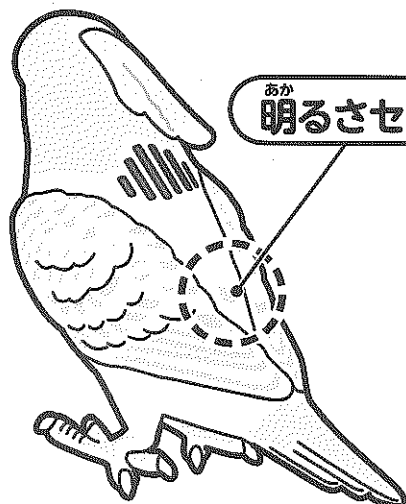

明るさセンサー

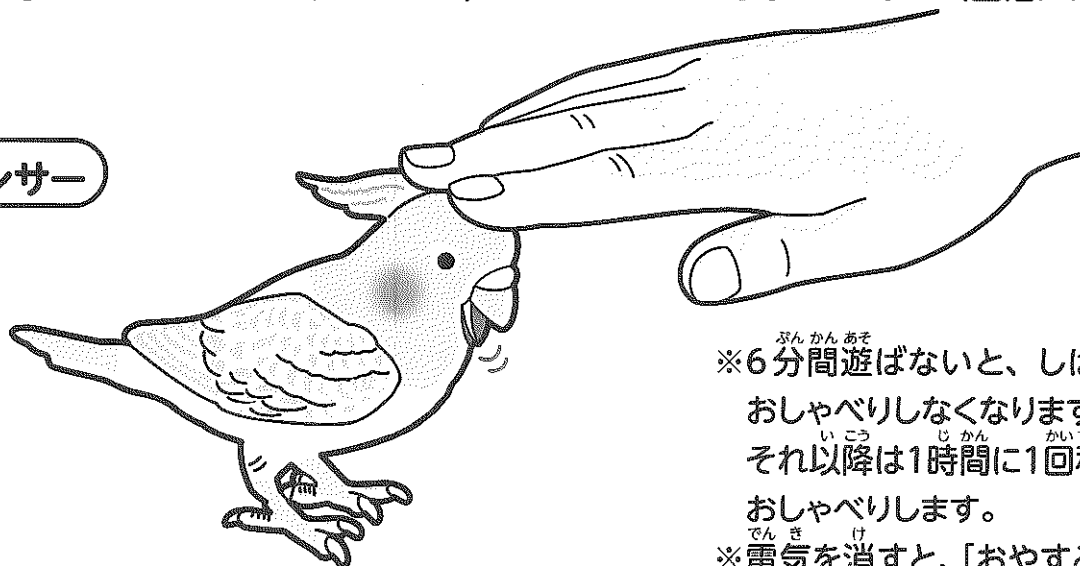

※6分間遊ばないと、しばらく、  
おしゃべりしくなくなります。  
それ以降は1時間に1回程度  
おしゃべりします。

※電気を消すと、「おやすみなさい」と  
話して眠ってしまいます。

インコちゃんを起こすときは、長めに頭を手で触ってください。




# のう 脳トレ&ストレッチモード

あたま て  
頭を手で  
かい さわ  
2回触る

のう 脳トレに役立つクイズやゲーム、  
ストレッチをうながすような  
おしゃべりしてくれます。  
のう 脳トレの内容はランダムで変わります。

のう しゅつだいすう  
脳トレ出題数  
やく 約900とお  
通り

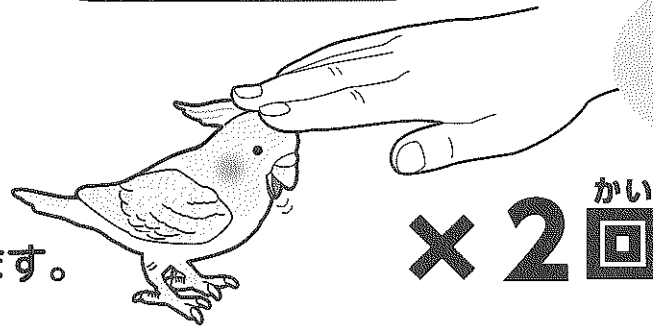

じゃんけんストレッチ

からだストレッチ

じゃんけんゲーム

なきごえカウント

なん ばん め  
何番目クイズ

き おく ぶっ かつ  
記憶復活クイズ

はや ぐち  
早口ことば


けい さん もん だい  
計算問題

しゅんぱつ りく  
瞬発力ゲーム

# ミミクリーモード

あたま て  
頭を手で  
かい さわ  
3回触る


インコちゃんの質問に答えると、声が録音され、  
あなたの声でおしゃべりしてくれます。

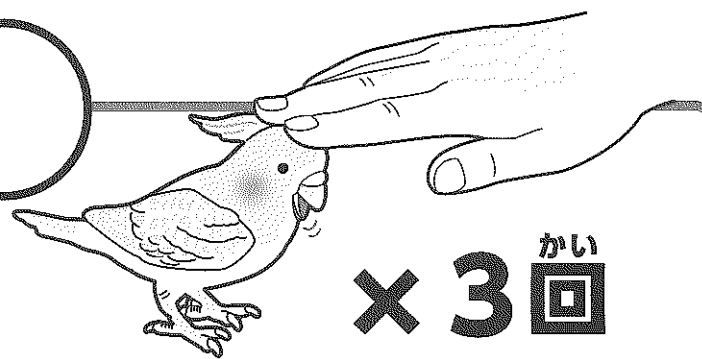

# リセット方法

インコちゃんの動きがおかしいと  
思ったときは、先端の細いもので  
リセットスイッチを押してください。

リセットスイッチを押すと、ミミクリー  
モードで録音された音声は消え、  
初期状態に戻ります。

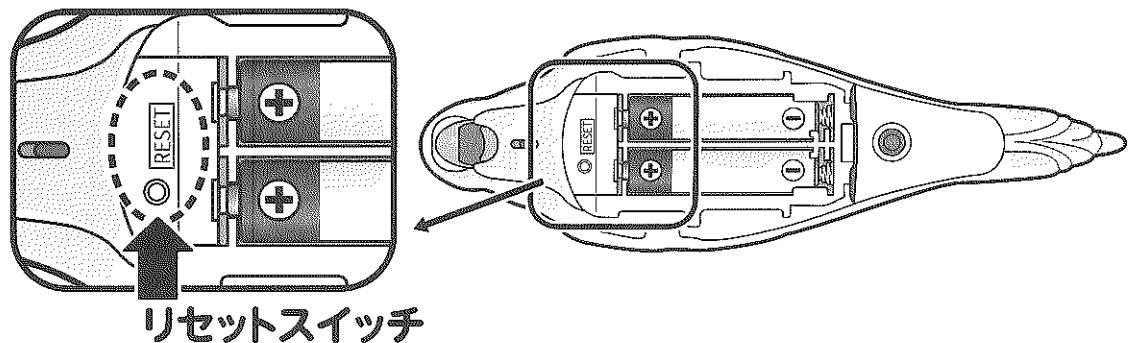

リセットスイッチ

# Q&A こんなときは？

Q: 乾電池を入れてもおしゃべりしない。ほっぺが光らない。	A: 新しい単4形アルカリ乾電池2本(別売り)を正しい向きで入れてください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。充電には対応していません。使用しないでください。
Q: インコちゃんがおしゃべりしない。	A: 電池を交換しても改善しない場合、お部屋が暗いのかもかもしれません。お部屋が暗い状態では頭を触っても「暗いからねてますよ」と話すだけでおしゃべりを楽しむことができません。明るい部屋に移動しておしゃべりを楽しんでください。
Q: インコちゃんに話しかけると、答えてくれますか？	A: インコちゃんは、話しかけには反応しません。ただし、ミミクリーモードのときは、あなたの声を録音して返してくれます。
Q: 電池切れではないのに、頭を触ってもインコちゃんが反応しない。	A: リセットスイッチを押してください。触る間隔が早すぎたり、手が乾燥していると反応しない場合があります。その場合は、手のひらでインコちゃんの頭を触ってください。
Q: インコちゃんを静かにさせたい。	A: インコちゃんを静かにさせたい時は腰の部分にある明るさセンサーを布で覆うか、暗いお部屋に移動させてください。暗いお部屋でも頭を触ると寝言をおしゃべりします。おしゃべりをすべて止めたいときには、インコちゃんには電源ボタンがないので電池を抜いてください。